


Instalar afastado de fontes de calor ,
bobina de ignição , cabos de ignição e água .

Manter o tanque de combustível original
abastecido no mínimo com 1/4 da sua
capacidade .

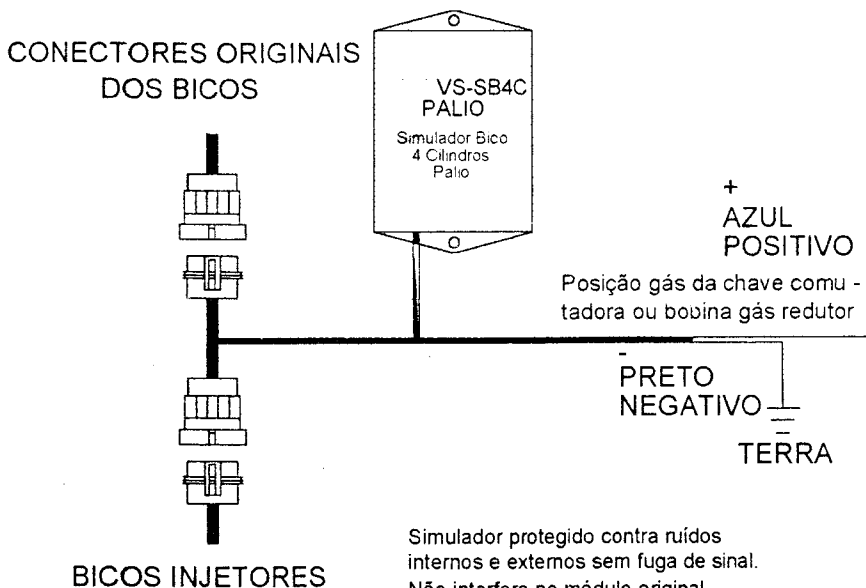

Simulador protegido contra ruídos
internos e externos sem fuga de sinal.
Não interfere no módulo original .

Simulação para injetores de 11 a 16 ohms .
Possibilita 3 tipos de simulação .
A ser configurado .



OBS :
Soldar os fios para
não haver fuga de corrente
(mau contato) .