


INDICAÇÃO DE EXEMPLO

Instalar afastado de fontes de calor ,
bobina de ignição , cabos de ignição e água .

Manter o tanque de combustível original
abastecido no mínimo com 1/4 da sua
capacidade .

Simulador protegido contra ruídos
internos e externos sem fuga de sinal.
Não interfere no módulo original .

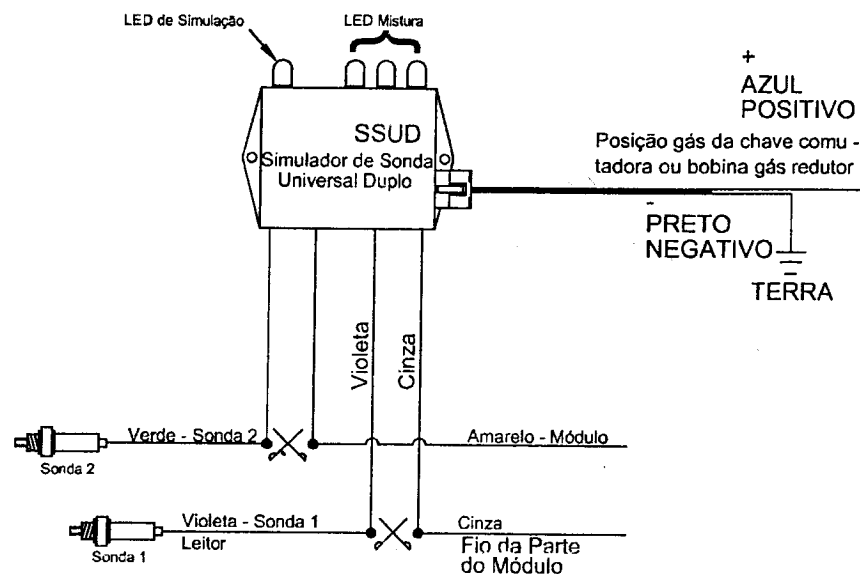

OBS :
Soldar os fios para
não haver fuga de corrente
(mau contato) .

Posição	Posição	Veículos	
ON	1,2,3,4	Ranger e F-250	
ON	1,2,3,5	Dodge Dakota - todas	
ON	1,2,3	Ômega 2.2 (98)	
ON	1,2,4,5	Blazer / S-10 4.3 V6 Astra - todos	Similar SSMP Posição 2
ON	1,2,4	Veículos Corsa MPFI - todos 1.6; Golf 1.8 GL ; Córdoba 1.8 GL Grand Cherokee (96) ; Ômega 3.8 V6 ; Fiat Fire ; Xsara 1.8 ; Berlino 1.8	Similar SSMP Posição 3
ON	1,2,5	Veículos Courier,Fiesta,Ka - to- dos ; Espero ; Ipanema Multi- ponto ; Kombi Mi ; Gol/Parati 2.0 GTi (97) ; Mégane/Scénic- todos ; Ômega/Vectra (96) ; Partner 1.8 ; Traffic 2.2	Similar SSMP Posição 4
ON	1,2	Veículos Blazer / S-10 2.2 e 2.4 Multiponto ; Ômega 4.1 ; C-20 4.1 ; Silverado 4.1;Ômega 3.0	Similar SSMP Posição 5
ON	1,3,4,5	Marea 1.8 e 2.0 20V	Similar SSMP Posição 6
ON	1,3,4	Veículos Blazer/S-10 2.2 Monoponto Corsa EFI - todos ; Vectra (97 - 98)	Similar SSMP Posição 7
ON	1,3,5	Tipo 1.6 i.e.	Similar SSMP Posição 8
ON	1,3	Tipo 1.6 MPI	Similar SSMP Posição 9
ON	1,4,5	Vectra (99 - ...)	Similar SSMP Posição 10
ON	5	Veículos Fiat - Injeção Magnetti Marelli	
ON	0,0,0,0,0	Veículos Santana,Parati e Gol (Linha Mi)	